


Montageanleitungen in der Kupfer- und Rotgussinstallation

Bänninger

Bänninger Löten

					
Rohr ablängen.	Kupferrohr außen und innen sorgfältig entgraten.	Rohrenden metallisch reinigen.	Flussmittel oder Löt-paste dünn, gleich-mäßig auf das Außen-lötende auftragen.	Lötverbindung herstellen.	Lötstelle säubern.

Bänninger >B< Press Pressen

					
Rohr ablängen.	Kupferrohr außen und innen sorgfältig entgraten.	Fitting auf Sauberkeit und korrekten Sitz des Dichtelements überprüfen.	Einstecktiefe markieren.	Entgratetes Rohr unter leichtem Drehen bis zum Anschlag des Fittings einschieben.	Automatischen Pressvorgang starten. Achtung! Sichere Verpressung nur mit komplett zusammengeführten Pressbacken.


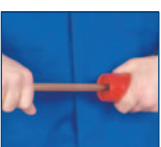


Bänninger Oyster Schrauben

						
Rohr ablängen.	Kupferrohr außen und innen sorgfältig entgraten. Weiches Kupferrohr ist zu kalibrieren.	Übergangskupplung auf Sauberkeit und korrekten Sitz der Dichtelemente überprüfen. >B<Oyster auf das Rohr schieben. Dabei kein Öl- oder Gleitmittel verwenden.	Markierzange mit der Noppe komplett in das Rohr einschieben und die Anschlagpunkte (Dimpel) auf das Rohr drücken. Die Markierzange für die Dimension 10 bis 54 mm muss mit der oberen Zangenbacke auf den jeweiligen Rohr-Durchmesser (10 bis 28 mm und 35 bis 54 mm) eingestellt werden.	10–15 mm: 3 Anschlagpunkte 18–35 mm: 4 Anschlagpunkte 42 mm: 6 Anschlagpunkte 54 mm: 8 Anschlagpunkte Je nach Rohr-Durchmesser die Anschlagpunkte im gleichen Abstand auf das Rohr drücken.	Übergangskupplung zum Anschlagpunkt in das geeignete Innengewinde einschrauben und handfest anziehen.	Übergangskupplung mit Gabelschlüssel fest anziehen. Achtung! Sichere Anschlagpunkte entstehen nur bei vollständig geschlossenen Zangenbacken.

Bänninger cuprofit Stecken

				
Rohr ablängen.	Kupferrohr außen und innen sorgfältig entgraten. Weiches Kupferrohr ist zu kalibrieren.	Kupferrohr mit der Einstecktiefe des Fittings markieren.	Fitting auf Sauberkeit und korrekten Sitz des Dichtelements überprüfen.	Fitting bis zur Markierung auf das Rohraufschieben.

Conex Klemmen

			
Rohr ablängen.	Kupferrohr außen und innen sorgfältig entgraten.	Rohr bis zum Anschlag in die vormontierte Verbindung einschieben; Mutter anziehen.	Überwurfmutter mit entsprechendem Schlüssel anziehen (Anzugsmomente siehe S. 4,2 Technikplaner).